


DL-520 Para Çekmecesi

Kullanım Kılavuzu

1. KURULUM

Para çekmecesi standart 6 pin RJ-11 soketli herhangi model bir EPSON POS yazıcıya veya Epson standartlarına uygun diğer marka POS cihazlarına doğrudan monte edilebilir. (Aşağıdaki resime bakınız), yazıcı makbuz yazmayı bitirdiğinde para çekmecesi otomatik olarak açılır.

Bağlantı :

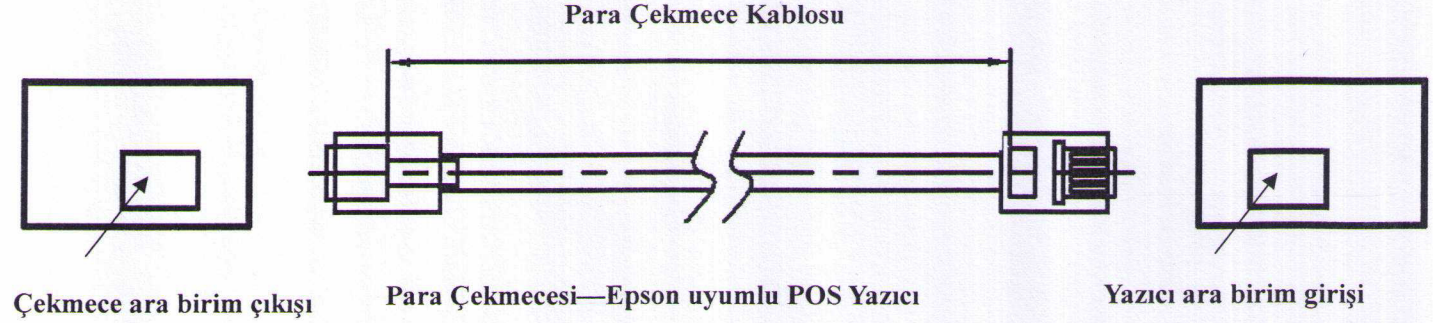


2. PARA ÇEKMECESİ NASIL AÇILIR

Kilidin Pozisyonları

Anahtar kilidi 4 fonksiyonludur:

- Anahtar manual open konumuna alındığında çekmece açılır.
- Anahtar electrically on line konumuna alındığında çekmece yazıcı tarafından control edilir.
- Anahtar Locked open / closed konumuna alındığında çekmece anahtarsız açılmaz/kapanmaz (Sağdaki resime bakınız)

Manual Open

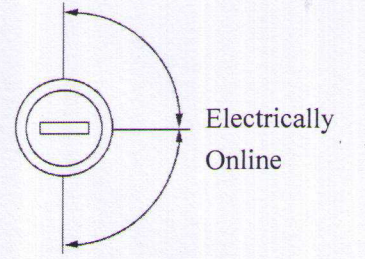


Locked
Open/Closed

UYARI: Anahtarın kırılma veya zarar görme riskini minimuma düşürmek için normal çalışma anında anahtarı üzerinde bırakmayınız.

3. ÇEKMECENİN ÇIKARILMASI

Para çekmecisini açın ve içindeki plastik para tepsisini çıkarın. Çekmeceyi sonuna kadar çekin durduğu noktada çekmeceye yukarıya kaldırarak açın ve tekrar kendinize doğru çekin.

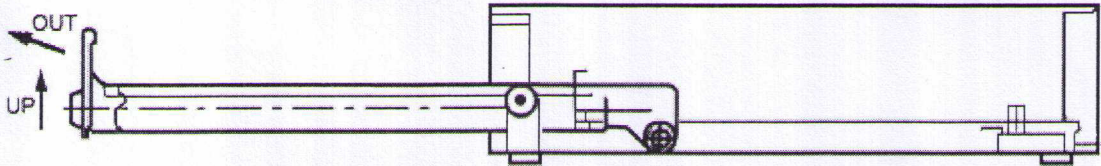

4. BAKIM

Para çekmecesi rayları periyodik olarak temizlenip yağlanmalıdır. Bakım süresi kullanım sıklığı ve çevre şartlarına göre değişiklik gösterebilir, normalde her üç ayda bir bakım yapılması tavsiye edilir. Kuru ve toz bırakmayan bir bez ile rayın iç ve dış kızaklarındaki eski gres silinmelidir. Temizlikte su veya kimyasal bazlı temizlik sıvısı kullanmayınız. Temiz bir aplikatör yardımıyla lithium bazlı yağlama yağını ince tabaka halinde rayın iç ve dış yüzeyine ve rulmanlara uygulayınız. Para çekmecisini yerine takınız ve yağın tüm parçalara yayılması için çekmeceyi bir kaç kez ileri geri hareket ettiriniz.