


GU-570 Para Çekmecesi

Kullanım Kılavuzu

1. KURULUMU

Para çekmecesi standart seri tip soketli herhangi bir POS cihazı veya bilgisayar ile kullanılabilir.(Aşağıdaki resime bakınız), Yazıcı makbuz yazma işlemini bitirdiğinde çekmece otomatik olarak açılır.

Bağlantı:

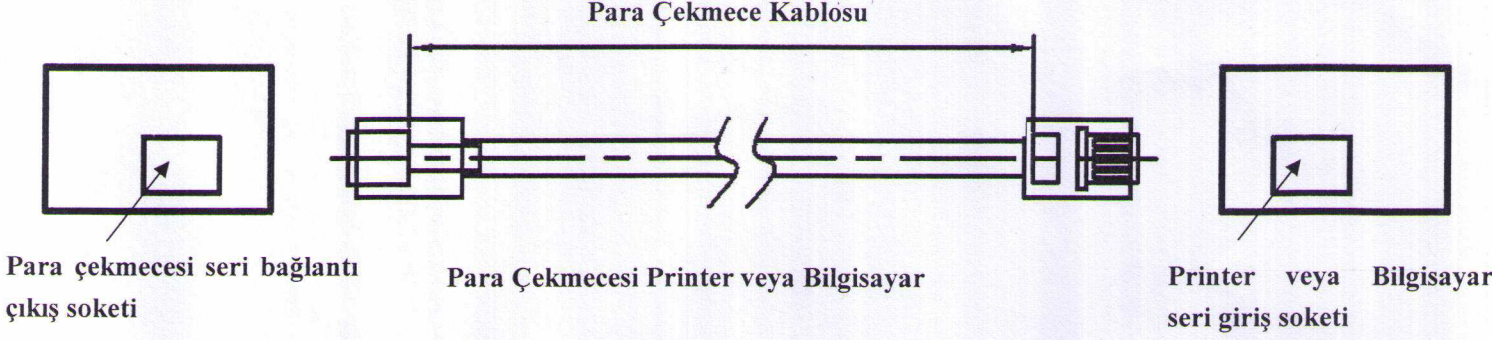


2. PARA ÇEKMECESİ NASIL AÇILIR

Kilidin Pozisyonları

Anahtarın 2 farklı kullanım fonksiyonu vardır.

- Anahtar sol manual open konumuna alındığında çekmece açılır.
- Anahtar electrically on line konumuna alındığında çekmece yazıcı tarafından kontrol edilir.

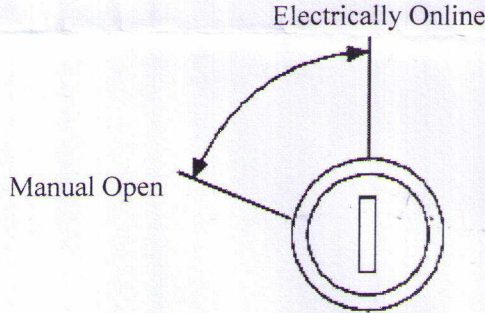

UYARI: Anahtarın kırılma veya zarar görme riskini minimuma düşürmek için normal çalışma anında anahtarı üzerinde bırakmayınız.

3. BAKIM

Para çekmecesi rayları periyodik olarak temizlenip yağlanmalıdır. Bakım süresi kullanım sıklığı ve çevre şartlarına göre değişkenlik gösterebilir, normalde her üç ayda bir bakım yapılması tavsiye edilir. Kuru ve toz bırakmayan bir bez ile rayın iç ve dış kızıklarındaki eski gres silinmelidir. Temizlikte su veya kimyasal bazlı temizlik sıvısı kullanmayınız. Temiz bir aplikatör yardımıyla lithium bazlı yağlama yağını ince tabaka halinde rayın iç ve dış yüzeyine ve rulmanlara uygulayınız. Para çekmecisini yerine takınız ve yağın tüm parçalara yayılması için çekmeceyi bir kaç kez ileri geri hareket ettiriniz.